



Att en brand, ljud eller rökklassad dörr blir monterad korrekt är helt avgörande för produktens egenskaper. Våra klassade innerdörrar får ej monteras i rum med relativ fuktighet över 70% eller mellan rum med olika klimat.

Tillverkningsförsäkring

Produkten är tillverkad i enlighet med typgodkännandebevis nummer:

0117/03 0118/03 0119/03 0391/03 SC0279-09

Innan montage

- Kontrollera att infästningsbeslag för karm samt dörrtrycke och skylt eller vred passar.
- Mät och kontrollera att produkten du köpt passar i hålmåttet.
- Kontrollera även att drevmånen är mellan 5-20 mm större än karmyttermåtten

Karmmontering

För pardörrar, montera samman karmen. Karmen skruvas samman med en skruv från sidostyckets sida in i överstycket och två skruvar uppifrån överstycket ner i sidostycket. När karmen är ihopsatt fästes den i väggöppningen enligt 1-5.

Karmmontering för pardörr gäller samma som för enkeldörr.

1. Kontrollera att golvet är plant och i våg.
2. Fixera karmen med parvisa kilar (en från vardera hållet) mellan karm och vägg. Med fyra skruvar fäster ni först karmsidan med gångjärn. Kontrollera med vattenpass att karmsidan står i lod och är rak.
3. Därefter kontrollerar ni att överstycket är i våg.
4. Med fyra skruvar fäster ni sedan karmsidan med slutblecket – Kontrollera med vattenpass att karmsidan står i lod och är rak.
5. Kryssmät karmen så diagonalmåttarna har samma längd (se bild 1).
6. Drevning görs med stennull (densitet ca. 40kg/m³)
7. Har dörren Sa eller S₂₀₀ klassning skall mellanrummet mellan karm & vägg även fogas med brand fog.

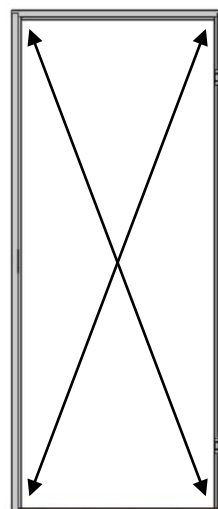


Bild 1


Dörrmontering

1. Häng på dörrbladet på dom tappbärande gångjärnen.
2. Kontrollera så springbredden blir lika på sidorna, den justeras genom karmskruvarna.
3. Kantreglar till pardörr justeras så anslagsdelen livar med överstycke & tröskel.


Justering av dörrblad

Om karmen har monterats korrekt, så kan små justeringar göras genom att dra åt eller lossa skruvarna med ett Torx verktyg (TX20). Horisontell justering görs på karmens gångjärnsdel. Justering av gångjärnen, se de blå markeringarna, måste gångjärnsskruvarna lossas lite (nr 1) därefter skruvas (nr 2) in för att skjuta dörrbladet ifrån karmen. OBS: Glöm ej dra åt (nr 1) när justeringen är utförd! Vertikal justering görs på dörrbladets gångjärnsdelar (nr 3) Vid vertikal justering av gångjärnen, se röd markering. Justering ska göras så att dörrbladets last delas lika mellan alla gångjärn. Slutblecket justeras tills dörren livar med karmen.


Gångjärn karmdel

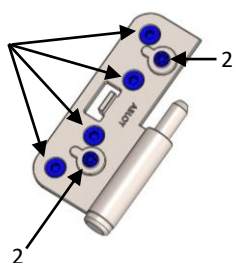

Gångjärn dörrdel

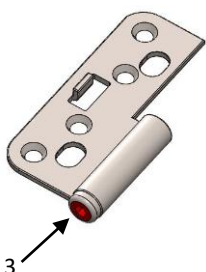

Slutbleck

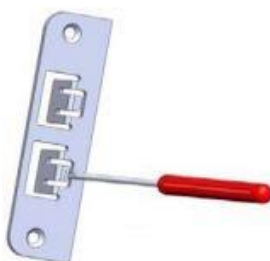

Kantregel

