

MONTERINGSANVISNING INSPEKTIONSLUCKA



Att en brandklassad inspektionsslucka blir monterad korrekt är helt avgörande för produktens egenskaper. Våra klassade luckor får ej monteras i rum med relativ fuktighet över 70% eller mellan rum med olika klimat.

Tillverkningsförsäkring

Produkten är tillverkad i enlighet med typgodkännandebevis nummer: 0053/05

Innan montage

- Kontrollera att infästningsbeslag för karm samt dörrtrycke och skylt eller vred passar.
- Mät och kontrollera att produkten du köpt passar i hålmåttet.
- Kontrollera även att drevmånen är mellan 5-20 mm större än karmyttermåten

Karmmontering

1. Kontrollera att golvet eller bärande regeln är plan och i våg.
2. Fixera karmen med parvisa kilar (en från vardera hållet) mellan karm och vägg. Fäst först karmsidan med gångjärn. Kontrollera med vattenpass att karmsidan står i lod och är rak.
3. Därefter kontrollerar ni att överstycket är i våg.
4. Fäst sedan karmsidan med slutblecket – Kontrollera med vattenpass att karmsidan står i lod och är rak.
5. Kryssmät karmen så diagonalmåttarna har samma längd (se bild 1).
6. Drevning görs med stenudd (densitet ca. 40kg/m³) från båda sidor.

Dörrmontering

1. Skruva fast luckan i karmens gångjärn.
2. Kontrollera så springbredden blir lika på sidorna, 2-3mm.
3. Luckorna levereras normalt högerhängda, ska luckan vara vänsterhängd se till att sprinten i gångjärnet sitter i uppifrån (se bild 2).

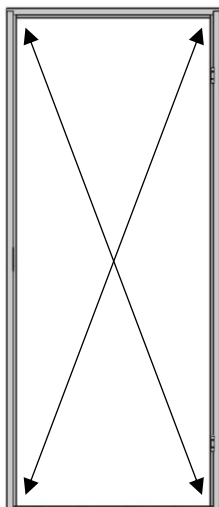


Bild 1



Bild 2